Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega ponudnika storitev.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19721A
Slovenian. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700

Priročnik za uporabo

SAMSUNG

Uporaba tega priročnika

Ta priročnik za uporabo vas bo po korakih popeljal skozi vse funkcije vašega mobilnega telefona. Za hiter začetek
glejte »Predstavitev mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava mobilnega telefona«, in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Poučne ikone

Pred začetkom se seznanite z ikonami v tem priročniku:

Opozorilo – ikona se nanaša na situacije, nevarne vam in drugim

Pozor – ikona se nanaša na situacije, ki bi lahko poškodovale telefon ali drugo opremo

Opomba – opombe, namigi ali dodatne informacije

▶ **Več o tem** – strani s povezanimi informacijami. Primer: ▶ str. 12 (kar pomeni »glejte stran 12«)

→ **Sledi** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jim morate slediti, da izvedete določeno opravilo. Primer: Pritisnite [**OK**] → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** (kar pomeni, da najprej pritisnete [**OK**], nato **Sporočila** in nato **Ustvari sporočilo**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu. Primer: [☎] (predstavlja tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)

< > **Kotni oklepaji** – mehke tipke, s katerimi nadzirate različne funkcije na določenem zaslonu. Primer: <**OK**> (predstavlja tipko **OK**)

Informacije o avtorskih pravicah

Pravice do vseh izdelkov in tehnologije, ki sestavljajo to napravo, si lastijo njihovi proizvajalci:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu – Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ je blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation.

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi 2
- Varnostna opozorila 2
- Varnostni ukrepi 4
- Pomembna navodila za uporabo 7

Predstavitev mobilnega telefona 10
- Odpiranje embalaže 10
- Postavitev telefona 11
- Tipke 12
- Zaslon 13
- Ikone 13

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona 15
- Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije .. 15
- Polnjenje baterije 17
- Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) 18

Uporaba osnovnih funkcij 19
- Vklop in izklop telefona 19
- Dostop do menijev 20

Prilagajanje nastavitev telefona 20
Uporaba osnovnih funkcij klicanja 21
Pošiljanje in ogledovanje sporočil 22
Dodajanje in iskanje stikov 25
Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata in kamere 25
Poslušanje glasbe 26
Brskanje po spletu 28

Uporaba naprednih funkcij 29
Uporaba naprednih funkcij klicanja 29
Uporaba naprednih funkcij Imenika 31
Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil 32
Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe 34

Uporaba orodij in aplikacij 37
Uporaba brezžične funkcije Bluetooth 37
Tiskanje slik 38
Aktiviranje mobilnega sledilnika 39
Snemanje in predvajanje glasovnih beležk .. 40
Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java 40
Uporaba pregledovalnika RSS 41
Nalaganje fotografij in videoposnetkov v spletu 42
Ustvarjanje in ogledovanje svetovnih ur 43
Nastavljanje in uporaba alarmov 44
Uporaba računala 45
Pretvarjanje valut ali meritev 45
Nastavljanje odštevalnika časa 46
Uporaba štoparice 46
Ustvarjanje novega opravila 46
Ustvarjanje besedilne beležke 46
Upravljanje koledarja 47

Odpravljanje težav a

Kazalo d

Informacije o varnosti in uporabi

Z upoštevanjem naslednjih navodil se boste izognili nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovili najboljše delovanje svojega mobilnega telefona.

Varnostna opozorila

WARNING

Telefon hranite zunaj dosega otrok ali živali

Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok in živali. Manjši delci lahko v primeru zaužitja povzročijo zadušitev ali resne poškodbe.

Zavarujte si sluh

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Ko se pogovarjate ali poslušate glasbo prek telefona, uporabite najnižjo potrebno nastavitev glasnosti.

Mobilne telefone in opremo namestite previdno

Preverite, ali je mobilni telefon ali druga oprema, ki je nameščena v vašem vozilu, varno vgrajena. Telefona in druge opreme ne odlagajte na območje, kjer se nahaja ali aktivira zračna blazina. Zaradi nepravilno nameščenih brezžičnih naprav lahko pri aktiviranju zračne blazine pride do resnih poškodb.

Z baterijami in polnilci skrbno ravnajte in jih odvrzite v skladu s predpisi

- Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki jih odobri Samsung. Nezdružljive baterije in polnilci lahko poškodujejo telefon.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali telefona ne postavljajte na ali v grelne naprave (npr. mikrovalovno pečico, štedilnik ali radiator). Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne mečkajte ali prebadajte. Baterije ne izpostavljajte visokemu pritisku, saj lahko to vodi do kratkega stika in pregretja.

Telefona ne imejte v bližini srčnih spodbujevalnikov

Po priporočilih proizvajalcev in skupine za raziskave o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm prostora, saj lahko v nasprotnem primeru pride do motenj v delovanju spodbujevalnika. Če obstaja kakršen koli razlog za sum, da telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali katere koli druge medicinske naprave, telefon takoj izklopite in se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.

Na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, telefon izklopite

Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. Vedno ugasnite telefon, kadar tako naročajo varnostni napisi ali navodila. Telefon lahko na območjih za skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv ali kemikalij ali v bližini takih območij povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje za poškodbe, povezane s ponavljajočimi se gibi

Med pošiljanjem sporočil in igranjem igric telefon sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbe, uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge in načine vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), in delajte pogoste premore.

Varnostni ukrepi

CAUTION

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Zaradi večje varnosti uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje, če je le mogoče.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi mobilnih telefonov na določenih območjih.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje Samsung

Uporaba nezdružljivih dodatkov lahko poškoduje vaš telefon ali vodi do telesnih poškodb.

V bližini medicinskih naprav telefon izklopite

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila zdravstvenega osebja.

V letalu mobilni telefon izklopite ali onemogočite brezžične funkcije

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju opreme na letalu. Upoštevajte vse predpise letalske družbe in izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoči brezžične funkcije, če tako od vas zahteva letalsko osebje.

Baterije in polnilce zavarujte pred poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C ali nad 45 °C). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno kapaciteto in življenjsko dobo baterij.
- Baterije se ne smejo dotikati kovinskih predmetov, saj lahko ti sklenejo + in - pol baterije, kar vodi do trajnih ali začasnih poškodb baterije.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

S telefonom ravnajte previdno in razsodno

- Telefon se ne sme zmočiti - tekočine lahko resno poškodujejo vaš telefon. Telefona ne prijemajte z mokrimi rokami. Poškodbe telefona zaradi vode niso vključene v garanciji.

- Telefona ne uporabljajte ali hranite v zaprašenih in umazanih prostorih, saj se lahko tako poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava, zato z njim ravnajte nežno in ga obvarujte pred udarci, ki lahko poškodujejo telefon.
- Ne barvajte telefona, saj lahko barva zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Ne uporabljajte bliskavice ali lučke telefona v bližini oči otroka ali živali.
- Izpostavljanje telefona ali pomnilniških kartic magnetnim poljem lahko vodi do poškodb. Ne uporabljajte torb ali dodatkov z magnetnimi zaponkami in poskrbite, da telefon ne bo dlje časa izpostavljen magnetnim poljem.

Telefona ne uporabljajte v bližini drugih elektronskih naprav

Vaš telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih ali nepravilno zaščitenih elektronskih napravah, na primer pri srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih napravah in drugih elektronskih napravah v vašem domu ali vozilu. V primeru, da pride do motenj v delovanju elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi proizvajalci.

CAUTION

Pomembna navodila za uporabo

Telefon uporabljajte samo v normalnem položaju

Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje

Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona pri neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili.

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,722 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Pravilno odstranjevanje izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov.)

Če je na izdelku ali v njegovih navodilih ta oznaka, to pomeni, da izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da preprečite morebitno ogrožanje okolja ali našega zdravja zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte, da pripomorete k ponovni uporabi obnovljivih materialnih virov.

Uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, ki jim je prodal ta izdelek, ali na predstavnika lokalne uprave za podrobnosti o okolju varnem recikliranju.

Poslovni uporabniki pa naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje nakupne pogodbe. Izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi odpadki iz industrije.

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju se boste naučili o postavitvi telefona, tipkah, zaslonu in ikonah.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali imate naslednje elemente:

- Mobilni telefon
- Baterijo
- Polnilec
- Priročnik za uporabo

Elementi, ki jih dobite poleg telefona, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši državi ali pri ponudniku storitev.

Pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov lahko kupite različno dodatno opremo.

Postavitev telefona

Na sprednji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

Na zadnji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

Če želite preprečiti neželeno delovanje telefona, lahko zaklenete tipkovnico. Tipkovnico zaklenete tako, da pritisnete in zadržite tipko [*]. Tipke odklenete tako, da znova pritisnete in zadržite tipko [*].

Ko je samodejno zaklepanje tipkovnice vklopljeno, se bo tipkovnica zaklenila samodejno, ko se bo izklopil zaslon.

Tipke

Tipka	Funkcija
Mehke tipke	Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona
Štirismerna navigacijska tipka	Za dostop do uporabniško določenih menijev v stanju pripravljenosti; za pomikanje po možnostih menija v menijskem načinu
Tipka za dostop do menija/ Potrditev	Za dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti; za izbiranje označene možnosti v meniju ali potrditve vnosa v menijskem načinu
Tipka za klicanje	Za klicanje ali sprejemanje klica. V stanju pripravljenosti s tipko obnovite zadnje številke, ki ste jih klicali, prejeli ali na katere niste odgovorili

Tipka	Funkcija
Tipka za vklop/ izklop/ izhod iz menija	Za vklop ali izklop telefona (tipko pritisnete in zadržite) ali za končanje klica. V menijskem načinu s tipko prekličete vnos in vrnete telefon v stanje pripravljenosti
Alfanumerične tipke	Za vnos številk, črk in posebnih znakov. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko [**1**] za dostop do glasovne pošte in tipko [**0**] za vnos predpone za mednarodne klice
Posebne funkcijske tipke	Za vnos posebnih znakov ali izvajanje posebnih funkcij. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko [#] za profil Tiho ali tipko [*] za vnos presledka med številkami
Tipka za glasnost	Za nastavitev glasnosti telefona

Tipka	Funkcija
Fotoaparat	V stanju pripravljenosti s tipko vklopite fotoaparat (pritisnite in zadržite), v načinu fotoaparata s tipko posnamete fotografijo ali videoposnetek. Na zaslonu za klicanje s tipko opravite video klic

Zaslon

Zaslon ima tri območja:

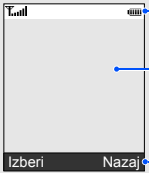

Vrstica z ikonami
Prikazuje različne ikone

Območje za besedilo in slike
Prikazuje sporočila, navodila in podatke, ki jih vnesete

Vrstica z mehkimi tipkami
Prikazuje trenutna dejanja, ki so na voljo za določeno mehko tipko

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Moč signala
	Omrežje GPRS povezano
	Prenašanje podatkov v omrežju GPRS
	Omrežje EDGE povezano
	Prenašanje podatkov prek omrežja EDGE
	Omrežje UMTS povezano
	Prenašanje podatkov prek omrežja UMTS
	Govorni klic je vzpostavljen
	Video klic je vzpostavljen
	Gostovanje (zunaj običajnega območja ponudnika)
	UKV-radio je vklopljen
	UKV-radio je izklopljen

Ikona	Definicija
	Bluetooth je aktiviran
	Povezava z osebnim računalnikom je vzpostavljena
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Brskanje po spletu
	Povezovanje z varno spletno stranjo
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Novo sporočilo s hitrim dostopom
	Novo konfiguracijsko sporočilo
	Profil Normalno aktiviran
	Profil Tiho aktiviran
	Profil Avto aktiviran

Ikona	Definicija
	Profil Sestanek aktiviran
	Profil Na prostem aktiviran
	Profil Nedosegljiv aktiviran
	Stanje baterije

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona

Najprej sestavite in nastavite telefon za prvo uporabo.

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se prijavite v omrežje mobilne telefonije, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module) skupaj z vašimi naročniškimi podatki, kot so koda PIN in dodatne storitve. Če želite uporabljati storitve UMTS ali HSDPA services, lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije:

1. Odstranite pokrov baterije.

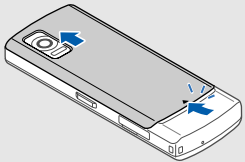

Če je telefon vklopljen, pritisnite in držite tipko [ ], da ga izklopite.

2. Vstavite kartico SIM ali USIM.

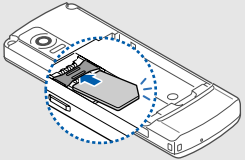

Kartico SIM ali USIM vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.

3. Vstavite baterijo.

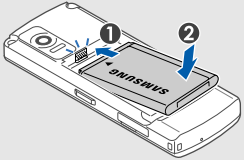

4. Namestite pokrov baterije.

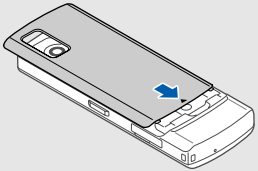

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večfunkcijskega vhoda in vstavite manjši konec polnilca.

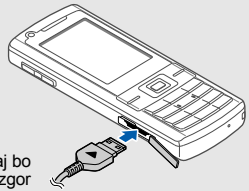

Nepravilno povezan polnilec lahko povzroči resne poškodbe telefona. Garancija ne krije okvar telefona, nastalih zaradi nepravilne rabe.

2. Priključite večji konec polnilca v vtičnico.
3. Ko je baterija popolnoma napolnjena (ikona baterije miruje), polnilec izklopite iz električne vtičnice.
4. Odstranite polnilec iz telefona.
5. Zaprite pokrov večfunkcijskega vhoda.

Opozarjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, boste zaslišali opozorilni ton, na zaslonu pa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Ikona za baterijo bo prazna in bo utripala. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Telefon boste lahko spet uporabljali, ko boste napolnili baterijo.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Za shranjevanje dodatnih večpredstavnostnih datotek boste morali vstaviti pomnilniško kartico. Telefon sprejema pomnilniške kartice microSD™ velikosti do 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico na strani telefona.
2. Vstavite pomnilniško kartico tako, da bo stran z oznako obrnjena navzdol.

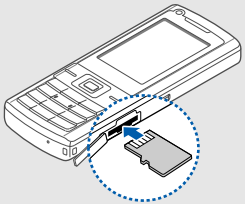

3. Pomnilniško kartico potisnite v režo tako daleč, da se zaskoči na mesto.

Pomnilniško kartico odstranite tako, da jo najprej nežno potisnete, da izskoči iz telefona, in jo nato povlečete iz reže.

Uporaba osnovnih funkcij

Naučite se izvajati osnovne postopke in uporabljati glavne funkcije svojega mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite tako:

1. Pritisnite in držite [ ].
2. Vnesite kodo PIN in pritisnite <**Potrdi**> (če je potrebno).

Za izklop telefona ponovite 1. korak zgoraj.

Preklapljanje v profil Brez Povezave

Ko preklopite telefon v profil **Ni omrežja**, lahko uporabljate funkcije, ki niso povezane z omrežjem na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, na primer na letalih ali v bolnišnicah.

V profil **Ni omrežja** preklopite tako, da pritisnete [**OK**] → **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Ni omrežja**.

Na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, upoštevajte opozorila in navodila službenega osebja.

Dostop do menijev

Za dostop do menijev telefona:

1. Pritisnite mehko tipko želenega menija.
2. Do želenega menija ali možnosti se premaknete z navigacijsko tipko.
3. Pritisnite <**Izberi**>, <**Potrdi**> ali [**OK**], da potrdite izbiro označene možnosti.
4. Pritisnite <**Nazaj**>, če se želite premakniti za eno stopnjo navzgor, in [ ] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje nastavitev telefona

Telefon boste bolje izkoristili, če ga prilagodite tako, da bo ustrezal vašim željam.

Prilagajanje glasnosti tona tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost gor ali dol, da nastavite glasnost tona tipk.

Preklapljanje v ali iz Tihega profila

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [#], da vklopite ali izklopite tihi profil.

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi** → **Melodija zvonjenja za govorni klic** ali **Melodija zvonjenja za video klic**.
4. Pomaknite se levo ali desno do pomnilniškega mesta (če je potrebno).
5. Izberite kategorijo zvonjenja → melodijo zvonjenja.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite s seznama.

Izbiranje ozadja (v stanju pripravljenosti)

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Nastavitve zaslona in osvetlitve** → **Nastavitve zaslona** → **Ozadje** → **Slike**.
2. Pomaknite se levo ali desno do pomnilniškega mesta (če je potrebno).
3. Izberite kategorijo slike → sliko.
4. Pritisnite <**Nastavi**>.

Nastavljanje bližnjic menijev

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice**.
2. Izberite tipko, ki naj se uporablja kot bližnjica.
3. Izberite meni, ki ga želite dodati tipki.

Zaklepanje telefona

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje telefona**.
2. Izberite **Vključeno**.
3. Vnesite novo 4- do 8- mestno geslo in pritisnite <**Potrdi**>.
4. Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite <**Potrdi**>.

Uporaba osnovnih funkcij klicanja

Naučite se klicati in sprejemati klice ter uporabe osnovnih funkcij klicanja.

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2. Pritisnite [ ], da pokličete številko. Če želite opraviti video klic, pritisnite tipko za fotoaparat.
3. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Sprejemanje klicev

1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Za video klic pritisnite <**Prikaži**>.
3. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Prilagajanje glasnosti

Med klicem glasnost prilagodite tako, da pritisnete tipko za glasnost gor ali dol.

Uporaba zvočnika

1. Med klicem pritisnite <**Možnosti**> → **Zvočnik je vključen**, da vklopite zvočnik.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, znova pritisnite <**Možnosti**> → **Normalno**.

Uporaba slušalke

Če slušalko, priloženo telefonu, vklopite v večfunkcijski vhod, boste lahko klicali in sprejemali klice:

- Če želite ponovno poklicati zadnjo številko, dvakrat pritisnite gumb na slušalki.
- Klic sprejmete tako, da pritisnete gumb na slušalki in ga zadržite.
- Klic končate tako, da pritisnete gumb na slušalki in ga zadržite.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Naučite se pošiljati in ogledovati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
   V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <✉> in izberete **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Vnesite besedilo sporočila. ▶ Vnos besedila
   Za pošiljanje v obliki besedilnega sporočila pojdite na 6. korak.
   Če želite priložiti večpredstavnostne datoteke, nadaljujte s 3. korakom.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj predmet**, **Ustvari predmet** ali **Dodaj prilogo** in dodajte element.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj zadevo**.
5. Vnesite zadevo.
6. Pomaknite se navzgor in vpišite številko naslovnika.
7. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
   V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <✉> in izberete **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
2. Vnesite besedilo e-pošte.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj prilogo** ali **Ustvari predmet** in priložite datoteko (če je potrebno).
4. Pomaknite se navzgor in vnesite zadevo.
5. Pomaknite se navzgor in vnesite e-poštni naslov.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Vnašanje besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način za vpisovanje besedila:

- Pritisnite in držite [*], da preklopite med načinoma T9 in ABC.

- Pritisnite [*], da spremenite velikost črk ali preklopite v način za pisanje številk.
- Pritisnite in držite [#] za preklop v način za pisanje simbolov.

Besedilo lahko vnesete v naslednjih načinih:

Način	Funkcija
ABC	Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže želeni znak.
T9	1. Pritisnite ustrezne alfanumerične tipke, da vnesete celotno besedilo. 2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka pritisnite [#]. Če se pravilna beseda ne izpiše, pritisnite [**0**], da izberete drugo besedo.
Številke	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da vnesete številko.
Simboli	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da izberete simbol.

Ogledovanje besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Sporočila** → **Prejeto**. V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <✉> in izberete **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogledovanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Sporočila** → **Prejeta e-pošta**. V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <✉> in izberete **Prejeta e-pošta**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Prenesi**.
3. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
4. Če ste izbrali glavo, pritisnite <**Možnosti**> → **Prikliči**, da si ogledate vsebino e-pošte.

Dodajanje in iskanje stikov

Naučite se uporabljati funkcijo **Imenik**.

Dodajanje novih stikov

1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite <**Možnosti**>.
2. Izberite **Dodaj v imenik** → mesto pomnilnika (telefon ali kartica SIM) → **New**.
3. Izberite vrsto številke (če je potrebno).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**, da dodate stik v pomnilnik.

Iskanje stikov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Imenik**.
2. Vnesite nekaj začetnih črk imena, ki ga želite najti.
3. Na seznamu izberite ime stika.

Ko stik najdete, ga lahko:

- pokličete, tako da pritisnete [ ],
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete <**Možnosti**> → **Uredi**.

Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata in kamere

Naučite se posneti in ogledovati fotografije in video posnetke.

Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za fotoaparat, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.

4. Pritisnite [**OK**] ali tipko za fotoaparat, da posnamete fotografijo.
   Fotografija se samodejno shrani.
5. Pritisnite <↻>, da posnamete novo fotografijo (2. korak)

Ogledovanje fotografij

V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za fotoaparat, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Pritisnite [**1**] za preklop v način za snemanje.
4. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.
5. Pritisnite [**OK**] ali tipko za fotoaparat, da začnete snemati.
6. Pritisnite [**OK**] ali tipko za fotoaparat, da končate s snemanjem.
   Videoposnetek se samodejno shrani.
7. Pritisnite <**Nazaj**>, da posnamete nov videoposnetek (3. korak).

Ogledovanje videoposnetkov

V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Moje datoteke** → **Video posnetki** → **Moji video posnetki** → datoteka z videoposnetkom.

Poslušanje glasbe

Naučite se poslušati glasbo s predvajalnikom glasbe ali na UKV-radiu.

Poslušanje UKV-radia

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.

2. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **UKV-radio**.
3. Pritisnite [**OK**], da vklopite UKV-radio.
4. Pomaknite se levo ali desno do radijske postaje.
5. Za izklop UKV-radia pritisnite [**OK**].

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej morate datoteke prenesti v telefon ali na pomnilniško kartico:

- prenesite jih iz brezžičnega spleta ▶ str. 28;
- prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio ▶ str. 34;
- prejmite jih prek povezave Bluetooth ▶ str. 38;
- kopirajte jih na pomnilniško kartico ▶ str. 35;
- sinhronizirajte s programom Windows Media Player 11. ▶ str. 34.

Ko glasbene datoteke prenesete v telefon ali na pomnilniško kartico, naredite naslednje:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbeno datoteko.
3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
Tipka za glasnost	S to tipko prilagodite glasnost

Tipka	Funkcija
Naviga-cijske tipke	• Levo: preskočite ali pomaknete se nazaj po datoteki (pritisnite in držite) • Desno: preskočite ali pomaknite se naprej po datoteki (pritisnite in držite) • Gor: odpre seznam predvajanja • Dol: zaustavi predvajanje

Brskanje po spletu

Naučite se dostopati do svojih najljubših spletnih strani in jim dodajati zaznamke.

Brskanje po spletnih straneh

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Internet** → **Pojdi na domačo stran**, da zaženete domačo stran ponudnika storitev. V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <●>.
2. Po spletnih straneh se pomikate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Navigacijske tipke	Pomaknite se gor ali dol po spletni strani
OK	Izberite element
<Nazaj>	Vrnitev na prejšnjo stran
<Možnosti>	Dostop do seznama z možnostmi brskalnika

Zaznamujte svoje najljubše spletne strani

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Internet** → **Zaznamki**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj zaznamek**.
3. Vnesite naslov strani in spletni naslov (URL).
4. Pritisnite **<Shrani>**.

Uporaba naprednih funkcij

Naučite se izvajati napredne postopke in uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba naprednih funkcij klicanja

Spoznajte dodatne možnosti klicanja v svojem telefonu.

Ogledovanje in klicanje neodgovorjenih klicev

Neodgovorjeni klici bodo prikazani na zaslonu telefona. Številko neodgovorjenega klica pokličete tako:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Pomaknite se do neodgovorjenega klica, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite [⌐], da pokličete številko.

Klicanje nazadnje klicanih številk

1. Za prikaz seznama zadnjih številk, ki ste jih klicali, v načinu pripravljenosti pritisnite [⌐].
2. Pomaknite se do želene številke in pritisnite [⌐] za klicanje.

Zadrževanje klica ali sprejemanje zadržanega klica

Pritisnite <**Zadrži**>, da zadržite klic, ali pa pritisnite <**Prikliči**>, da prevzamete zadržani klic.

Drugo klicanje

Če vaše omrežje podpira to možnost, lahko med klicem pokličete drugo številko:

1. Pritisnite <**Zadrži**>, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko in pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zamenj**>, če želite preklapljati med obema klicema.
4. Če želite končati zadržani klic, pritisnite <**Možnosti**> → **Končaj klic** → **Zadržani klic**.
5. Za končanje trenutnega klica pritisnite [ ].

Sprejemanje drugega klica

Če vaše omrežje to omogoča, lahko sprejmete drugi dohodni klic:

1. Pritisnite [ ], da sprejmete drugi klic.
   Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Pritisnite <**Zamenj**>, če želite preklapljati med klicema.

Večosebni klic (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati večosebnemu klicu
2. Ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
   Klic prve osebe se samodejno zadrži.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite <**Možnosti**> → **Konferenčni klic**.

4. Po potrebi ponovite 1. in 2. korak, če želite dodati več oseb.
5. Večosebni klic končate tako, da pritisnete [ ].

Klicanje mednarodne številke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [**0**], da vstavite znak **+**.
2. Vnesite celotno številko (kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko) in pritisnite tipko za klicanje [ ].

Klicanje stika iz imenika

Številke lahko pokličete neposredno iz **Imenik**, tako da uporabite shranjene vizitke. ▶ str. 25

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Imenik**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in pritisnite [ ].

Uporaba naprednih funkcij Imenika

Naučite se ustvariti vizitke, določiti številke za hitro klicanje in izdelati skupine stikov.

Ustvarjanje vizitke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Imenik**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Moje kontaktne podrobnosti**.
3. Vnesite svoje osebne podatke in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Svojo vizitko pošljete tako, da jo pripnete sporočilu ali e-pošti ali pa jo prenesete prek brezžične funkcije Bluetooth.

Dodeljevanje številk za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Imenik**.
2. Za dodelitev se pomaknite do stika.

3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodeli hitro klicanje**.
4. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti (2-9), in pritisnite <**Izberi**>.
   Stik je shranjen pod številko za hitro klicanje.

Zdaj lahko ta stik pokličete v stanju pripravljenosti, tako da pritisnete in držite številko za hitro klicanje, dodeljeno temu stiku.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko vsaki posamezni skupini dodelite svojo melodijo zvonjenja in fotografije za prepoznavanje oseb, ki kličejo, ali pa pošljete sporočila ali e-pošto celotni skupini. Najprej ustvarite skupino:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Imenik**.
2. Pomaknite se levo ali desno do **Skupine**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari skupino** → mesto pomnilnika (telefon ali kartica SIM).
4. Vnesite ime skupine in pritisnite <**Shrani**>.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve skupine**.
6. Fotografijo za ID klicatelja nastavite tako, da pritisnete [**OK**] → kategorija slik → slika.
7. Melodijo zvonjenja za skupino določite tako, da se pomaknete navzdol in pritisnete [**OK**] → kategorija zvonjenja → melodija zvonjenja.
8. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil

Naučite se ustvariti predloge in z njimi nova sporočila.

Ustvarjanje besedilne predloge

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Sporočila** → **Predloge** → **Besedilne predloge**. V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <✉> in izberete **Predloge** → **Besedilne predloge**.

2. Pritisnite <**Dodaj novo**>, da odprete okno nove predloge.
3. Vnesite besedilo in pritisnite [**OK**], da shranite predlogo.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**. V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <✉> in izberete **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Pritisnite <**Dodaj novo**>, da odprete okno nove predloge.
3. Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in želenimi priponkami in ga nato uporabite kot predlogo. ▶ str. 23
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani kot predlogo**, da shranite predlogo.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova sporočila

1. Novo sporočilo ustvarite tako, da pritisnete [**OK**] → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → vrsta sporočila. V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <✉> in izberete **Ustvari sporočilo** → vrsta sporočila.
2. V polju za vnos besedila pritisnite <**Možnosti**> → **Vstavi** → **Besedilna predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**. V stanju pripravljenosti lahko pritisnete tudi <✉> in izberete **Predloge** → **Predloge MMS**.

2. Pomaknite se do želene predloge in pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji**.
   Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe

Naučite se pripraviti glasbene datoteke, ustvarjati sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Nastavitve USB** → **Samsung PC studio**.
2. Pritisnite [☎], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
3. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik.
4. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
   Za več informacij glejte pomoč programa Samsung PC Studio.

Sinhronizacija telefona s programom Windows Media Player

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Nastavitve USB** → **Medijski Predvajalnik**.
2. Pritisnite [☎], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
3. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik, na katerem je nameščen Windows Media Player. Ko sta telefon in računalnik povezana, se v računalniku odpre pojavno okno.
4. V pojavnem oknu izberite **Sinhroniziraj digitalne predstavnostne datoteke v napravo**.

5. V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime svojega telefona (po potrebi) in nato kliknite **Končaj**.
6. Izberite in povlecite želene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
7. Kliknite **Začni sinhronizacijo**.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Nastavitve USB** → **Mass storage**.
3. Pritisnite [ ], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
4. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik. Ko sta telefon in računalnik povezana, se v računalniku odpre pojavno okno.
5. V pojavnem oknu izberite **Odpri mapo za ogled datotek**.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Predvajalnik glasbe** → **Seznami predvajanja**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari seznam predvajanja**.
3. Vnesite naslov za nov seznam predvajanja in pritisnite <**Shrani**>.
4. Izberite nov seznam predvajanja.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj** → **Datoteke**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite vključiti, in pritisnite <**OK**>.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

Naučite se prilagoditi nastavitve predvajanja in zvoka svojega predvajalnika glasbe.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Predvajalnik glasbe**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve predvajalnika**.
3. Prilagodite nastavitve svojega predvajalnika glasbe.
4. Pritisnite <**Shrani**>.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **UKV-radio**.
3. Pritisnite [**OK**], da vklopite UKV-radio.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Samodejno iskanje postaj**.
5. Za potrditev pritisnite <**Da**> (če je potrebno).
   Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Uporaba orodij in aplikacij

Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije svojega mobilnega telefona.

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth

Naučite se povezati telefon z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjevanje podatkov in uporabo prostoročnih funkcij.

Vklapljanje brezžične funkcije Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Omrežne nastavitve** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Vključen**.
2. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, izberite **Vidljivost telefona** → **Vključen**.

Iskanje in seznanjanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Omrežne nastavitve** → **Bluetooth** → **Moje naprave** → **Išči novo napravo**.
2. Pomaknite se do naprave in pritisnite <**Izberi**>.

3. Vnesite kodo PIN povezave Bluetooth za telefon ali za drugo napravo, če jo ima, in pritisnite <**OK**>.
   Ko lastnik druge naprave vpiše isto kodo ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. V eni od aplikacij v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pošlji kontaktne podrobnosti preko**, **Pošlji**, **Pošlji preko** ali **Pošlji URL** → **Via bluetooth**, **Bluetooth** ali **Preko Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stikih določite, katere podatke želite poslati).

Sprejemanje podatkov z brezžično funkcijo Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth in pritisnite <**OK**> (če je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz druge naprave (če je potrebno).

Tiskanje slik

Naučite se natisniti sliko z dodatnim kablom za prenos podatkov ali brezžično funkcijo Bluetooth.

Uporaba dodatnega kabla za prenos podatkov:

1. Povežite večfunkcijski vhod v telefonu in združljivi tiskalnik.
2. Odprite sliko. ▶ str. 26
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Natisni prek** → **USB**.
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth:

1. Odprite sliko.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Natisni prek** → **Bluetooth**.
3. Izberite tiskalnik, na katerem je omogočena funkcija Bluetooth, in se povežite s tiskalnikom. ▶ str. 37
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Ko nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM ali USIM, mobilni sledilnik samodejno pošlje številko stika dvema prejemnikoma in vam tako pomaga najti vaš telefon.

Mobilni sledilnik vklopite tako:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in pritisnite <**Potrdi**>.
3. Pomaknite se levo ali desno do **Vključen**.
4. Pomaknite se navzdol in pritisnite [**OK**], da odprete seznam prejemnikov.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Imenik**, da odprete seznam stikov.
6. Pomaknite se do stika in pritisnite <**Izberi**>.
7. Izberite številko (če je potrebno).
8. Ko končate z izbiranjem stikov, pritisnite [**OK**], da se vrnete na seznam s prejemniki.
9. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani** → <**Sprejmi**>.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Naučite se delati s snemalnikom zvoka v telefonu.

Snemanje glasovnih beležk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Snemalnik glasu**.
2. Pritisnite [**OK**] za začetek snemanja.
3. Vsebino beležke povejte v mikrofon.
4. Ko končate, pritisnite navigacijsko tipko navzdol.

Predvajanje glasovne beležke

1. Na zaslonu snemalnika zvoka pritisnite <**Možnosti**> → **Moji zvočni posnetki**.
2. Izberite datoteko.
3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
Tipka za glasnost	S to tipko prilagodite glasnost
Navigacijske tipke	• Levo: za pomikanje nazaj v datoteki • Desno: za pomikanje naprej v datoteki • Dol: zaustavi predvajanje

Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java

Naučite se uporabljati aplikacije in igrati igre, ki jih omogoča visokokakovostna tehnologija Java.

Igranje iger

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Moje datoteke** → **Igre in več**.
2. S seznama izberite igro in sledite navodilom na zaslonu.

Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na državo in ponudnika storitev. Kontrolniki in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Moje datoteke** → **Igre in več** → aplikacija.
2. Pritisnite <**Možnosti**> za dostop do različnih možnosti in nastavitev aplikacije.

Uporaba pregledovalnika RSS

Naučite se uporabljati pregledovalnik RSS za dostop do najnovejših novic in informacij na vaših priljubljenih spletnih mestih.

Dodajanje virov

Za dodajanje z vnašanjem naslova vira RSS:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **RSS čitalec** → **Moji viri**.
2. Izberite **Pridobi vir**.
3. Vnesite naslov vira RSS in pritisnite <**OK**>.
4. Izberite vir, ki ga želite, in preverite podrobnosti.
5. Pritisnite <**Naroči**>.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj novo**, če želite dodati več virov (po potrebi).

Za dodajanje prek iskanja spletnega vira na spletnem mestu:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **RSS čitalec** → **Poišči**.
2. Vnesite spletni naslov za iskanje spletnih virov in pritisnite <**Poišči**>.

3. Izberite vir, ki ga želite, in preverite podrobnosti.
4. Pritisnite <**Naroči**>, da shranite v **Moji viri**.

Branje virov RSS

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **RSS čitalec** → **Moji viri**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Posodobi** → **Izbrano** ali **Vse**, da dobite najnovejšo vsebino.
3. Izberite vir → posodobljena objava.

Prilagajanje nastavitev pregledovalnika RSS po meri

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **RSS čitalec** → **Nastavitve**.
2. Nastavitve prilagodite po želji.
3. Pritisnite [**OK**] ali <**Shrani**>.

Nalaganje fotografij in videoposnetkov v spletu

Naučite se nalagati svoje fotografije in videoposnetke na spletna mesta za izmenjavo fotografij in v spletne dnevnike.

Aktiviranje računa ShoZu

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Nastavitve MobileBlog** → **Vklop ShoZu**.
2. Izberite **Vključeno**.
3. Za potrditev pritisnite <**Da**>.
4. Če želite aktivirati račun, sledite navodilom na zaslonu.

Ustvarjanje novega ciljnega mesta

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Nastavitve MobileBlog** → **Cilji**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari sporočilo**.
3. Če želite dodati novo ciljno mesto, sledite navodilom na zaslonu.
4. Če želite dodati več ciljnih mest, ponovite 2. in 3. korak zgoraj.

Nalaganje datoteke v splet

1. V aplikaciji, kot sta **Moje datoteke** ali **Kamera**, izberite ali posnemite fotografijo ali videoposnetek.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Naloži v splet**.
3. Izberite ciljno mesto, kamor želite objaviti.
4. Vnesite novo ime datoteke ter informacije in pritisnite <**Naloži**>.

Ustvarjanje in ogledovanje svetovnih ur

Naučite se pogledati, koliko je ura v neki drugi državi ali mestu, in prikazati različne čase na zaslonu.

Ustvarjanje svetovne ure

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Čas v svetu**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se levo ali desno do časovnega pasu.
4. Poletni čas nastavite tako, da se pomaknete navzdol in pritisnete [**OK**].
5. Pritisnite <**OK**>, če želite shraniti svetovno uro.
6. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake od 2 do 5 zgoraj.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

V načinu prikaza dveh ur si lahko na zaslonu ogledate uri z dvema različnima časovnima pasoma.

Po shranjevanju svetovnih ur:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Čas v svetu**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati, in pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavi kot drugo uro**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve zaslona**.
4. Pomaknite se levo ali desno do **Dvojne**.
5. Pomaknite se navzdol in nato levo ali desno do načina prikaza dveh ur.
6. Pritisnite <**Shrani**>.

Nastavljanje in uporaba alarmov

Naučite se nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavljanje novega alarma

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do praznega mesta za alarm in pritisnite [**OK**].
3. Nastavite podrobnosti alarma.
   Za zvok alarma lahko nastavite UKV-radio ali zvok.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

S funkcijo za samodejni vklop telefon nastavite, da se samodejno vklopi in aktivira alarm ob določenem času, če je izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:

- Pritisnite <**OK**> ali [**OK**], da zaustavite alarm brez dremeža.
- Pritisnite <**OK**> ali [**OK**], da zaustavite alarm z dremežem, ali pa pritisnite <**Dremež**> ali katero koli tipko, da zaustavite alarm med dremežem.

Izključitev alarma

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma, ki ga želite izključiti, in pritisnite [**OK**].
3. Pomaknite se navzdol (če je potrebno).
4. Pomaknite se levo ali desno do **Izključeno**.
5. Pritisnite [**OK**].

Uporaba računala

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Osnovne matematične operacije izvedete s tipkami, ki ustrezajo želeni operaciji na prikazu v računalu.

Pretvarjanje valut ali meritev

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Pretvornik** → vrsta pretvarjanja.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali meritve in enote.

Nastavljanje odštevalnika časa

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Odštevalnik**.
2. Pritisnite <**Nastavi**>.
3. Vnesite ure ali minute za odštevanje in pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite [**OK**], če želite sprožiti ali začasno prekiniti odštevanje.
5. Ko se odštevanje konča, pritisnite <**OK**>, da zaustavite opozorilo.

Uporaba štoparice

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Pritisnite [**OK**], če želite začeti in zabeležiti čase krogov.
3. Ko končate, pritisnite <**Ustavi**>.
4. Pritisnite <**Ponastavitev**>, da počistite zabeležene čase.

Ustvarjanje novega opravila

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Opravilo**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
3. Vnesite podrobnosti opravila.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Ustvarjanje besedilne beležke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Beležka**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke in pritisnite [**OK**].

Upravljanje koledarja

Naučite se spremeniti pogled koledarja in ustvariti nove dogodke.

Spreminjanje pogleda koledarja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pogled** → **Dan** ali **Tedenski pregled**.

Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [**OK**] → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Pritisnite [**OK**] ali pa pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

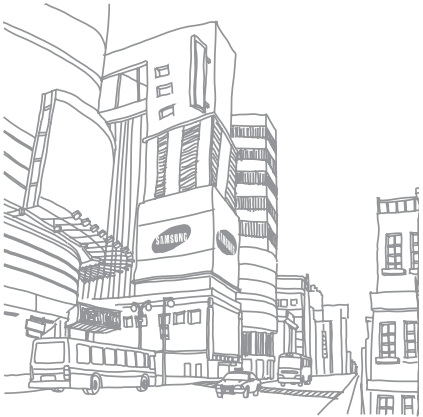

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, poskusite z naslednjimi postopki za odpravljanje težav, preden se obrnete na strokovno pomoč.

Ko vklopite telefon, se lahko prikažejo naslednja sporočila:

Sporočilo	Težavo poskusite rešiti tako:
Vstavite SIM kartico	Preverite, ali je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.
Zaklepanje telefona	Ko je omogočena možnost Zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona.
Zaklepanje PIN	Pri prvi uporabi telefona ali ko je omogočena možnost za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z menijem **Zaklepanje s kodo PIN**.
Zaklepanje PUK	Kartica SIM ali USIM je blokirana. To se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesti morate kodo PUK, ki ste jo dobili od ponudnika storitve.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »Napaka omrežja« ali »Storitev ni na voljo«.

- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se drugam in poskusite znova.
- Nekaterih funkcij ne morete uporabljati, če niste naročeni. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa ni bila poklicana.

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje: [⌐].
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne more priklicati.

- Preverite, ali je telefon vklopljen.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne sliši.

- Preverite, ali morda ne pokrivate vgrajenega mikrofona z roko.
- Mikrofon mora biti blizu vaših ust.
- Če uporabljate slušalke, preverite, ali so pravilno povezane.

Telefon zapiska, ikona za baterijo pa utripa.

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo, da boste lahko uporabljali telefon.

Zvočna kakovost klica je slaba.

- Preverite, ali morda ne pokrivate notranje antene telefona.
- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se drugam in poskusite znova.

Izbrali ste vizitko osebe, ki jo želite poklicati, vendar pa ta ni bila poklicana.

- Preverite, ali je na seznamu vizitk shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, številko ponovno vnesite in shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih sam izklopi.

- Pola baterije sta morda umazana. Zlata kontakta obrišite s čisto, mehko krpo in ponovno poskusite napolniti baterijo.
- Če se baterija ne napolni več povsem, jo odstranite v skladu s predpisi in zamenjajte z novo.

Vaš telefon je vroč na dotik.

Ko uporabljate več aplikacij naenkrat, vaš telefon potrebuje več napajanja, zato se lahko segreje.

To je običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje vašega telefona.

Kazalo

alarmi
izključevanje, 45
ustavitev, 45
ustvarjanje, 44

Bluetooth
aktiviranje, 37
pošiljanje podatkov, 38
sprejemanje podatkov, 38

baterija
nameščanje, 15
opozarjanje na prazno baterijo, 17
polnjenje, 17

beležka
glejte besedilne ali glasovne beležke

besedilo
sporočila, 23
ustvarjanje beležk, 46
ustvarjanje opravil, 46
vnašanje, 23

bližnjice 21

bližnjične tipke
glejte bližnjice

brskalnik
glejte spletni brskalnik

fotografije
fotografiranje, 25
ogledovanje, 26
tiskanje, 38

glasnost
glasnost klica, 22
glasnost tona tipk, 20

glasovne beležke
predvajanje, 40
snemanje, 40

internet
glejte spletni brskalnik

Java
dostopanje do aplikacij, 41
zagon iger, 41

kartica SIM 15

klici
dodatni klici, 30
iz Imenika, 31

klicanje neodgovorjenih klicev, 29
klicanje, 21
mednarodne številke, 31
napredne funkcije, 29
ogledovanje neodgovorjenih, 29
osnovne funkcije, 21
sprejem dodatnih klicev, 30
sprejem zadržanega klica, 30
sprejem, 22
večosebni, 30
zadnje številke, 29
zadrževanje, 30

koledar
glejte orodja, koledar

konferenčni klici
glejte klici, večosebni

melodija zvonjenja 20

mobilni sledilnik 39

odštevalnik
glejte orodja, odštevalnik

opravilo
glejte orodja, opravilo

orodja
alarm, 44
koledar, 47
mobilni spletni dnevnik, 42
odštevalnik, 46
opravilo, 46
pregledovalnik RSS, 41
pretvornik, 45
računalo, 45
štoparica, 46

pomnilniška kartica 18

predloge
besedilne, 32
večpredstavnostne, 33
vstavljanje, 33

predvajalnik glasbe
poslušanje glasbe, 27
prilagajanje, 36
sinhroniziranje, 34
ustvarjanje seznamov predvajanja, 35

pregledovalnik RSS
glejte orodja, pregledovalnik RSS

pretvornik
glejte orodja, pretvornik

profil Brez povezave 19

računalo
glejte orodja, računalo

radio
glejte UKV-radio

Samsung PC Studio 34

slika za ozadje 21

slušalke 22

spletni brskalnik
dodajanje zaznamkov, 28
zagon domače strani, 28

sporočila
ogled besedilnih sporočil, 24
ogled e-pošte, 24
ogled večpredstavnostnih sporočil, 24
pošiljanje besedilnih sporočil, 23
pošiljanje e-pošte, 23
pošiljanje večpredstavnostnih sporočil, 23

stiki
dodajanje, 25
iskanje, 25
ustvarjanje skupin, 32

svetovna ura
nastavljanje dvojnega prikaza, 44
ustvarjanje, 43

štoparica
glejte orodja, štoparica

tihi profil 20

toni tipk 20

UKV-radio
poslušanje, 26
shranjevanje postaj, 36

ura
glejte svetovna ura

večpredstavnost
glejte sporočila

videoposnetki
ogledovanje, 26
snemanje, 26

vizitke 31

Windows Media Player 34

zaklepanje
glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

S polno odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek

GSM mobilni telefon: SGH-L700

na katerega se izjava nanaša, v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

VARNOST	EN 60950- 1: 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360: 2001 EN 62209-1: 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/ES.

V členu 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD,UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

In je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG,UK*

Y. S. Park

2009.01.16 — Yong-SangPark/S. Direktor

(mesto in datum) — (ime in podpis pooblaščene osebe)

* INi naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili telefon.